

消 政 調 第 1 2 0 号  
平成 22 年 10 月 26 日

各都道府県・政令指定都市消費者行政担当課 御中  
独立行政法人国民生活センター・各消費生活センター 御中

消費者庁政策調整課長  
( 公 印 省 略 )

エアゾール式簡易消火具の速やかな回収について（協力依頼）

日頃より、消費者行政の推進にご協力頂き、ありがとうございます。

ヤマトプロテック株式会社が製造したエアゾール式簡易消火具については、製造工程上の不具合が原因で、容器内部の充填薬剤によりアルミニウム容器の腐食が進行し、この腐食反応により発生した水素ガスが容器内圧を高め、破裂事故に至る場合があります。

平成 17 年 7 月以降、同社において製品を特定し、対象製品約 184,000 本の自主回収を実施しているところです。しかしながら、同社によれば、本年 10 月 12 日時点で、回収又は廃棄が確認された当該製品は 61,744 本で（このうち、破裂などの事故が 3,832 件）、残りの約 120,000 本が未確認となっており、これらのうちのかなりの部分がいまだ廃棄されていない状態にあると考えられるとのことです。

つきましては、各位におかれましては、消費者に対する広報等により、対象製品の速やかな回収の呼びかけや、同社の連絡先などの周知を積極的に実施していただけますよう、ご協力の程お願い申し上げます。

広報等にあたっては、同社の作成したリーフレットや当庁の注意喚起文書（別添）もご活用いただければ幸いです。なお、リーフレットについては、同社から紙媒体で提供することも可能です。ご希望がありましたら、必要部数を含め当方までご連絡いただければ幸いです。

以上、どうぞよろしく願いいたします。

担当：消費者庁政策調整課  
岡本、山形  
電話 03-3507-9187

# 探しています!

エアゾール式簡易消火具 お客様へ 自主回収の再々度のお願い

対象品をお持ちのお客様へ クオ・カード 1,000円進呈。

新聞社告等でご案内させていただいておりますが、エアゾール式簡易消火具の一部におきまして、製造工程上の不具合が原因で、内部腐食の進行により、**液漏れや亀裂・破裂がおこる可能性**がある事が判明し、自主回収をおこなっております。皆様には大変ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。自主回収対象品は、下記の製造ロット番号をご確認ください。品質保証期間が過ぎている関係上、廃棄をお願いしておりますが、お客様の安全と安心をより確実なものとするため、下記の商品をお持ちのお客様は、弊社お客様相談窓口までご連絡ください。対象品のご連絡をいただきましたお客様には、謝礼として**1,000円分のクオカード**を進呈させていただきます。今後このようなことのないよう一層の管理体制の向上に努める所存でございますので、何卒、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。なお、品質保証期間が2005年11月以降の商品は、製造方法を改善し、品質管理も徹底しております。液漏れや亀裂・破裂がおこる可能性はございません。



■自主回収対象商品  
【ヤマトボーイKT】

製造ロット番号	品質保証期間
KO331	2005.01
KN326	2005.02
KD317	2005.03
K1426	2005.04
K2407	2005.05
K2420	2005.05
K3407	2005.06
K3419	2005.06
K4422	2005.07
K7424	2005.10



■自主回収対象商品  
【FMボーイk】

製造ロット番号	品質保証期間
KN301	2005.02
KN322	2005.02
KD319	2005.03
K1425	2005.04
K2408	2005.05
K2421	2005.05
K3406	2005.06
K3418	2005.06
K4423	2005.07
K7425	2005.10

製造ロット番号と品質保証期間は、**缶底に表示しています。**

例えば、2005年10月に品質保証期間が過ぎる場合、以下のように記載されています。

2005.10



対象外品  
安心です!



キャップと安全ロックが付いている商品は上記回収の対象外です。ご安心ください。

## お問い合わせ

この件に関するお問い合わせ、また廃棄に困る場合やご質問などは、弊社までお問い合わせください。

※なお、ご連絡頂きました個人情報につきましては、本件対応以外には使用いたしません。

ヤマトプロテック株式会社 ※お掛け間違いにご注意ください

お客様相談窓口  **0120-801-084**

受付時間・月～金(祝日除く) 午前9:00～午後5:00

弊社ホームページでも詳細を掲載しております。

<http://www.yamatoprotec.co.jp/>

携帯サイトでも詳細を掲載しております。下記QRコードを読み込んで下さい。



<http://yp-vt.net/ypboykt/>

### 一般家庭での事例

愛知県(平成18年11月)  
クローゼット内にて発見。



福岡県(平成19年5月)  
物入れ(押入れ)に置いていた。



愛媛県(平成19年7月)  
トイレに設置していた。

東京都(平成19年8月)  
掃除用具入れより発見。

熊本県(平成19年9月)  
押し入れ内より発見。

北海道(平成19年10月)  
収納庫の中から出てきた。



埼玉県(平成19年10月)  
物置に置いてあった。



大阪府(平成19年11月)  
引き出しの中から発見した。

東京都(平成20年1月)  
書棚にて発見。

広島県(平成20年1月)  
台所のシンクの中で発見。

兵庫県(平成20年1月)  
窓際に置いていた。

神奈川県(平成20年1月)  
リビングに置いていたもの。



### ご家庭以外の事例

### ご家庭のキッチン用ですが、こんなところでも...

埼玉県(平成17年10月)  
事務所内パソコンサーバ横に設置していたもの。

滋賀県(平成18年2月)  
ビジネスホテル管理人室にて発見。

福岡県(平成18年11月)  
工場内の無人運転エリアで見つかった。

兵庫県(平成18年12月)  
歯科診療所内の棚上にあつたもの。



東京都(平成19年2月)  
事務所給湯室に据え付けの流し台下に設置したものの。

千葉県(平成19年3月)  
工事現場に持ち込んでいたもの。

東京都(平成19年4月)  
会社倉庫内で見つけた。

愛知県(平成20年1月)  
事務所の受付カウンターの下で発見。




## エアゾール式簡易消火具 品質保証期間の過ぎた商品の廃棄のお願い

エアゾール式簡易消火具の品質保証期間を過ぎた商品につきましては、万一の火災に備えて必要な商品であり性能保証をいたしかねるため廃棄をお願いしております。

### ■廃棄処分の仕方■

安全ロックにリングのついていないもの

1 安全ロックのノズル先端側を、まっすぐに①の矢印方向へ一杯まで引き起こし、完全にちぎりとってください。

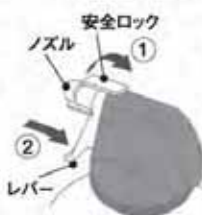

安全ロックにリングのついているもの

1 キャップを取り、リングを矢印方向へ引いて下さい。



2 レバーを握り、バケツなどに全量放射してください。排水口に直接放射してもかまいませんが、その際は、消火薬剤が飛び散ることがありますのでご注意ください。(放射するときは、本体を45度以上傾けず放射してください。左右方向、後ろ方向に傾けて使用しないでください。ガスのみが出て、十分に消火薬剤が放射されない恐れがあります)

3 残ガスを完全に抜いてください。(30秒程度で全て出すことができます)

4 消火薬剤は水を主成分とした洗剤に近い成分です。下水などに流しても問題ございません。

5 空になった容器は、お住まいの自治体のルールに従ってご処分ください。



### ■誤って放出された場合■

●薬剤は水溶性ですので、から拭きで薬剤を取除いた後に水拭きのお掃除をオススメします。

さらにベトベト感のある場合は、さらに水拭きとから拭きをしてください。

また、お肌の弱い方は、薬剤が手についた場合、肌荒れなどを起こす事も考えられますので、ゴム手袋・モップなどの使用をオススメします。

### ■廃棄上のご注意■

●人に向けて放射しないでください。

●商品本体に取扱いにおける注意事項が記載されていますので、ご確認ください。

●消火薬剤がかかったときは、多量の水で洗い流してください。特に消火薬剤が誤って目に入ったときは、すみやかに水道水で洗い流してください。もし、充血したり目に痛みを感じたときは、医師の診察を受けてください。

### お問い合わせ

この件に関するお問い合わせ、また廃棄に困る場合やご質問などは、弊社までお問い合わせください。  
※なお、ご連絡頂きました個人情報は、本件対応以外には使用いたしません。

### ヤマトプロテック株式会社

※お掛け間違いにご注意ください

お客様相談窓口 0120-801-084

弊社ホームページでも詳細を掲載しております。 <http://www.yamatoprotec.co.jp> 受付時間・月～金(祝日除く) 午前9:00～午後5:00